

Innehåll

Egenskaper	129	Favourite Mode (Favorit modus)	152
Tillbehör	129	Kanal lista	152
inledning	130	Språkinställning	152
Förberedelse	130	Systemspråk	152
Säkerhetsföreskrifter	130	Ljudspråk	152
Översikt över fjärrkontrollen	132	Textningsspråk	152
LCD-tv och funktionsknappar	133	Föräldrarinställningar	152
Installation på väggen (tillval)	134	Nivälås	153
Anslutningar	135	Menylås	153
Strömanslutning	136	Att ställa in låsets lösenord	153
Antennanslutning	137	Tidinställningar	153
Ansluta LCD-tv till en dator	137	Uppgradering av mottagare	153
Ansluta till en DVD-spelare	138	Timrar	154
Använda andra kontakter	139	TV inställning	154
Ansluta annan utrustning via scart	140	Gemensamt gränssnitt	155
Sätta in batterier i fjärrkontrollen	141	Analog TV-menykarta	156
Fjärrkontrollens räckvidd	141	Navigera i det analoga TV-menysystemet	157
Att sätta TV: n på On/OFF (På/Av)	142	Analogt TV-menysystem	157
Slå på TV n:	142	Ljudmeny (Sound Menu)	157
Slå från TV: n:	142	Volym (Volume)	157
Val av ingång (Input selection)	142	Balans (Balance)	157
Grundläggande funktioner	143	Ljudläge (Sound Mode)	157
Användning av TV: ns knappar	143	AVL	157
Volyminställning	143	Effekt (Effect)	157
Programval	143	Ljudutjämnare (Equalizer)	157
Öppna Huvudmenyn (Main Menu)	143	HP Volume (HP-volym)	158
AV-läge	143	Lagra (Store)	158
Användning med fjärrkontrollen	143	Bildmeny (Picture Menu)	158
Volyminställning	143	Picture Mode (Bildläge)	158
Programval (Föregående eller	143	Brightness/Contrast/Colour/Sharpness/Tint	
Programval (direkt åtkomst)	143	(Ljushet/Kontrast/Färg/Skärpa/Färgton) ...	158
Första inställningar	144	Färgtemperatur (Colour Temp)	158
Allmän användning	145	Rumbelysning (Room Lighting)	158
Informationsremsa	145	Picture Zoom (Bild-zoom)	158
Elektronisk Programguide (EPG)	145	Lagra (Store)	158
Visa textning	146	Features Menu (Funktionsmeny)	158
Text-TV	147	Insomningstimer (Sleep Timer)	158
IDTV Menysystem	147	Språk (Language)	159
Kanal lista	147	Barnlås (Child Lock)	159
Navigera genom hela kanallistan	147	Menyfärg	159
Radera kanalerna i kanallistan	147	Favourite Mode (Favorit modus)	159
Ändra namn på kanaler	148	Instal Menu (Installationsmeny)	159
Aktivera lås på kanaler	148	Programming (Programmering)	159
Ställa in favoriter	148	Programme (program)	159
Hur du lägger till en kanal till favoritlistan ...	148	Band	159
Ta bort en kanal från favoritlistan	149	Channel (Kanal)	159
Använd den "BLÅ" knappen för att	149	Standard	159
navigera bland kanalerna	149	Colour System (Färgsystem)	159
Hjälp visas på skärmen	149	Search (Sökning)	160
Installation	149	VCR Mode (VCR-modus)	160
Automatisk sökning	149	Dekoder	160
Manuell sökning	150	Lagra (Store)	160
Första installationen	150	A.P.S.	160
Konfiguration	151	A.P.S. land	160
		Text-TV region	160
		Installationsmenyn i AV-lägen	161
		Programming (Programmering)	161

Colour System (Färgsystem)	161
Program Table (Programlista)	161
Namn	161
Flytta	161
Radera	161
APS (Automatiskt Programmeringssystem)	161
Favourite Mode (Favorit modus)	161
Programlås	161
Ange PIN-kod	162
Ändra PIN-kod	162
Datorläge Menysystem	162
Ljudmeny (Sound Menu)	162
Egenskaper-meny (Feature Menu)	162
PC-Bildmeny (PC Picture Menu)	162
Geometrimenyn	162
H (Horisontal) Position	163
V (Vertikal) Position	163
Pixelfrekvens (Clock)	163
Fas (Phase)	163
Automatisk inställning	163
Visa TV-information	163
Mute-funktion (tyst)	163
Zoom-lägen (Zoom Modes)	163
Auto	163
4:3	163
16:9	164
Cinema	164
Textning:	164
Text-TV	164
Tips	165
Skärmvård	165
Image Persistence (Framhårdande Bild)	165
Ingen ström	165
Dålig bild	165
Ingen bild	165
Ljud	165
Fjärrkontroll	165
In-källor	165
CI-modul	165
Bilaga A: Typiska visningslägen via PC-ingång .	166
Information för användare inom Europeiska unionen	166
Specifikationer	167
Stiftspecifikationer	168


Egenskaper

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Fullt integrerad digital TV (DVB-T)
- 100 program från VHF, UHF-band eller kabelkanaler som kan förinställas.
- Kan finjustera kabelkanaler.
- Tack vare menysystemet är det mycket enkelt att kontrollera TV: n.
- Har ett Scart-uttag för anslutning till extern utrustning (video, TV-spel, ljudsystem, osv.)
- Stereo ljudsystem (German+Nicam).
- Fullfunktions Text-TV.
- Fasttext (10 sidor), top text.
- Favoritkanaler.
- Kanallås.
- Anslutning för hörlurar.
- A.P.S. (Automatiskt Programmeringsystem).
- Alla program kan namnges.
- Automatisk inställning framåt eller bakåt.
- Insomningstimer.
- Barnlås.
- Automatisk ljudavstängning när ingen kanal tas emot.
- NTSC uppspelning.
- AV- och S-VHS-ingång finns tillgängliga.
- Två HDMI-kontakter för digital ljud och video. Anslutningen klarar också signaler för high definition.
- AVL – (automatisk volymbegränsning)
- När ingen mottagning sker försätter sig TV: n automatiskt i viloläge efter 5 minuter.
- PLL (frekvensökning).
- PC- ingång.
- Plug & Play för Windows 9X, ME, 2000, XP, Vista.
- Ljudlinjeutgång


Tillbehör



Fjärrkontroll



Batterier
2 XAAA

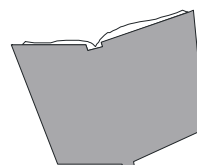

Instruktionsbok

inledning



Tack för att du har valt denna produkt. Denna manual kommer att guida dig för korrekt användning av din TV. Innan du använder din TV så ber vi dig att


noga läsa igenom manualen.

Spara manualen på ett säkert ställe för framtida referens.

Förberedelse

För ventilationen, lämna minst 10 cm mellanrum runt om apparaten. För att förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål på apparaten.

Använd denna apparat i vanliga klimat.

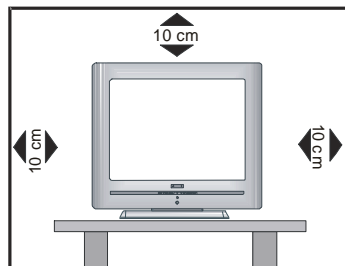

Säkerhetsföreskrifter

Läs därför noggrant följande säkerhetsföreskrifter för din egen säkerhet.

1. Ström

- Använd alltid den medföljande AC-adaptorn.
- Använd endast med den specificerade strömkällan på AC-adaptorn.
- Under användning kan AC-adaptorn bli varm på ytan av lådan. Det är normalt, det är inget tekniskt fel.
- Täck inte AC-adaptorns låda med något material under användning. Lämna (minst) 15 cm mellanrum runt AC-adaptorn.
- Informationsmärkning och säkerhetsföreskrifter står på AC-adaptorns låda.

Varning: När apparaten inte används under en längre tid, se till att koppla bort apparaten från vägguttaget

2. Nätsladd

Placera inte enheten, en möbel, osv. på nätsladden (mains), eller kläm inte sladden. Håll i nätsladdens kontakt. Dra aldrig ur kontakten genom att slita i sladden och rör aldrig nätsladden med våta händer då detta kan orsaka en kortslutning eller elstöt. Gör aldrig någon knut på sladden och knyt aldrig samman den med andra sladdar. Nätsladdn bör dras på så sätt att den inte riskerar att bli trampad på.

En skadad nätsladd kan orsaka en brand eller en elstöt. När den är skadad och måste bytas, bör det utföras av en kvalificerad personal.

3. Fukt och vatten

Använd inte utrustningen i våt eller fuktig omgivning (undvik badrum, köksvask eller nära tvättmaskin). Utsätt inte utrustningen för regn eller vatten eftersom detta kan vara farligt, och ställ inga föremål fyllda med någon form av vätska, som blomvaser, ovanpå apparaten. Undvik droppar och stänk.

Om något fast föremål eller vätska skulle falla på apparaten, koppla bort apparaten och få den kontrollerad av kvalificerad personal innan du använder den igen.

4. Rengöring

Före rengöring bör du koppla ur adaptorn från nätuttaget. Använd inga flytande rengöringsmedel eller aerosoler. Använd mjuk och torr trasa.

5. Ventilation

Springorna och öppningarna på baksidan är avsedda för ventilation och för att säkert ställa en säker användning. För att förhindra överhettning, får dessa öppningar inte på något sätt blockeras eller täckas över.

6. Värme och lågor

Apparaten bör inte placeras i närhet av öppna lågor eller intensiva värmekällor som en elektrisk värmare. Se till att inga källor med öppna lågor som stearinljus står på apparaten.

7. Åskväder

För att undvika skador under storm, åskväder eller när du är bortrest, dra ur nätkabeln från vägguttaget

8. Reservdelar

När reservdelar behövs, kontrollera att serviceteknikern har använt sådana reservdelar som specificeras av tillverkaren eller har samma specifikationer som originaldelarna. Icke auktoriserade utbyten kan resultera i brand, elstötar eller andra risker.


9. Service

Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Ta inte bort det bakre höljet själv, då detta kan förorsaka en elstöt.

Anvisningar för avfallshantering:

- *Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och bör i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som plastpåsar måste förvaras oåtkomligt för barn.*
- *Batterier, även sådana som ej innehåller tungmetaller, skall inte kastas tillsammans med hushållsavfallet. Var god kasta förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt. Undersök vilka bestämmelser som gäller i ditt område.*

- *Den fluorescanta lampan med kall katod i LCD-skärmen innehåller en liten mängd kvicksilver. Var god följ anvisningarna och bestämmelserna för sopsortering.*

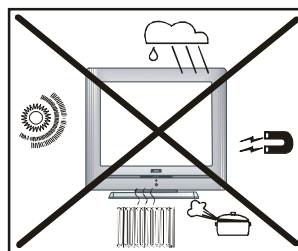

“För att koppla bort apparaten helt och hållet används nätkontakten och den ska därför vara lätt åtkomlig.”

Varning: För att förhindra skador, måste apparaten vara säkert fäst till golvet/väggen enligt installationsanvisningarna.

“LÄMNA INTE DIN APPARAT I VILOLÄGE ELLER PÅ NÄR DEN LÄMNAS UTAN TILLSYN EN LÄNGRE TID”

”LCD-panelen är en högteknologisk produkt med runt en miljon tunna filmtransistorer som medger hög bildupplösning. Tillfälligtvis kan några inaktiva blå, gröna eller röda bildpunkter synas på skärmen. Detta är normalt och påverkar inte produktprestandan.”

Se till att anslutningen är ordentligt jordad.


Anslut endast AC-adaptorn till ett uttag med jordade kontakter med medföljande strömkabel. Om medföljande plugg inte passar i vägguttaget, bör du kontakta en kompetent elektriker.



Anslut jordsladden ordentligt.


Översikt över fjärrkontrollen

- ① Lysdioder för val av läge
- ② Viloläge
- ③ Nästa program
- ④ Tvåsiffrig/Exit
- ⑤ Nästa program
- ⑥ Sänk volym ned/Höj volym
- ⑦ Meny
- ⑧ Föregående Program
- ⑨ Markörknappar
- ⑩ Text-TV
- ⑪ Info
- ⑫ Bildstorlek/Förstora
- ⑬ Installera
- ⑭ Egenskaper/Ljudspråk På/AV i DTV
- ⑮ Bild/Undertext På/Av i DTV
- ⑯ Ljud
- ⑰ Text-TV/Mix
- ⑱ Indexsida /DTV-guide
- ⑲ Mono/Stereo/Dual-II
- ⑳ Bekräfta
- ㉑ Valknapp för Digitalt/Analogt läge
- ㉒ Föregående program
- ㉓ Stäng av ljudet
- ㉔ Extern källa
- ㉕ FJÄRRKONTROLLENS VALAV LÄGE

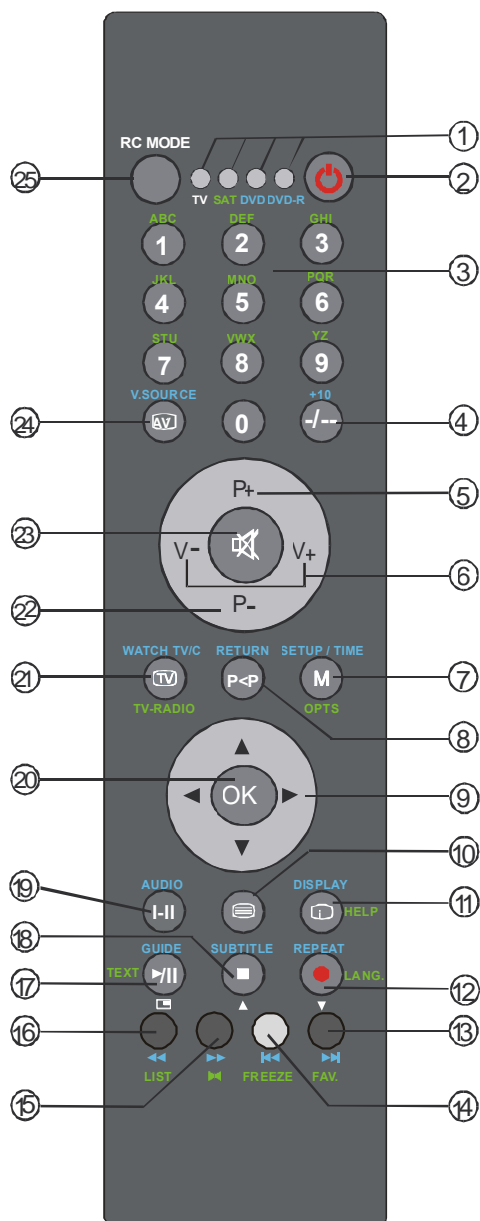

LCD-tv och funktionsknappar

FRAMSIDA

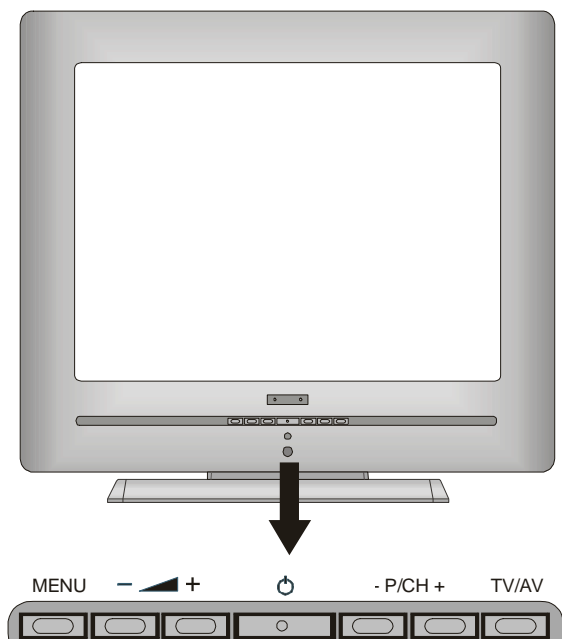

BAKSIDA

